

液晶投影机 MultiSync®

型号 XP-A104U-W/XP-A104U-B XP-A824U-W/XP-A824U-B 快速设置指南

注:

- 本文件说明投影机在安装投影机镜头和线缆盖时的基本操作。
- 首先请阅读重要信息。
- 用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关投影机的产品和使用信息。

https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html



⚠ 注意

- 使用 GB/T 30117.5-2019 风险组 3 中的投影机镜头（XP-43ZL/NP43ZL）时，必须由专业安装人员进行安装。并且，请勿进入危害区域。有关详细信息，请参阅重要信息。

步骤 1


⚠ 警告

- 请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。
- 不要使用 2 脚插头转换器适配器。

1. 将电脑与投影机相连。

2. 连接随机附带的电源线。

为防止电源线意外从投影机的 AC IN 中脱出，请使用电源线固定器。

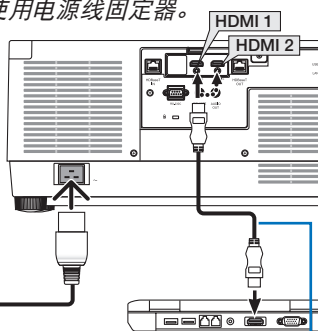


务必将插脚完全插入
AC IN 和墙上插座。

HDMI线 (市售)


安装电源线固定器

1. 使夹具朝向电源线，将电源线固定器的端部与 AC IN 端子下方的孔对齐后将其推入。
2. 将电源线穿过夹具后，压紧夹具进行固定。
3. 将夹具滑动至电源插头的底部。

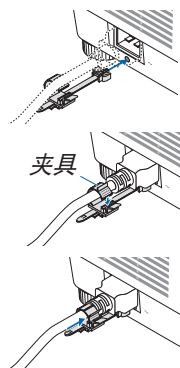

步骤 2

摘下镜头盖。

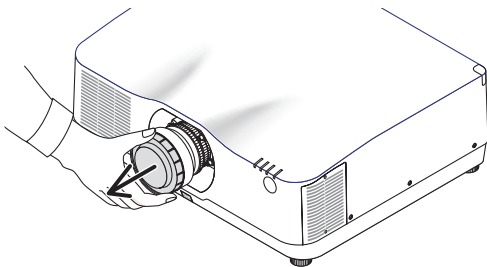


步骤 3

开启投影机。




警告

本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

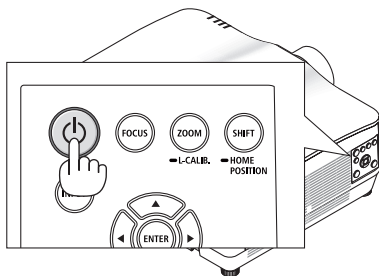


或

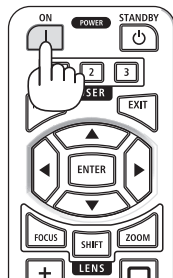


步骤 4

选择信号源。

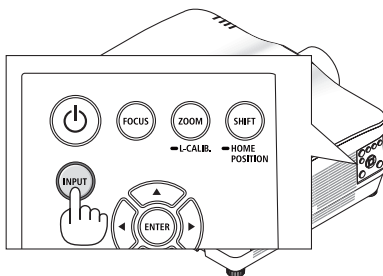

或

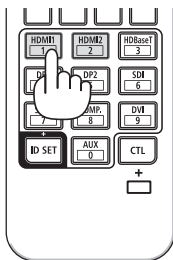

步骤 5

调整图片尺寸和位置。



注意




从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。

镜头移动

1. 按 **SHIFT/HOME POSITION** 键。

• 在遥控器上，按 **SHIFT** 键。

2. 按 **▼▲◀▶** 或 **▶** 键。

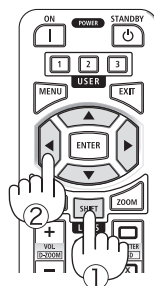
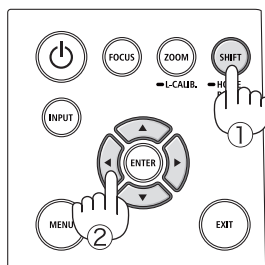
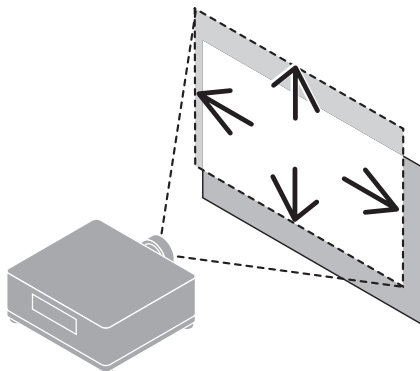


变焦

1. 按 **ZOOM/L-CALIB.** 键。

• 在遥控器上，按 **ZOOM** 键。

2. 按 **◀** 或 **▶** 键。

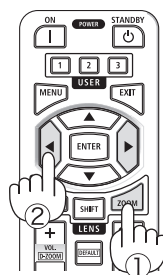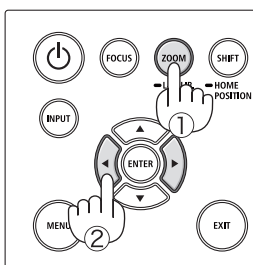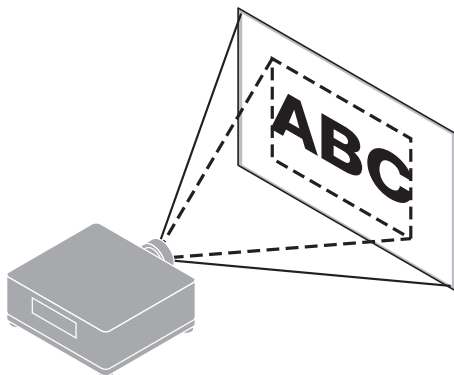

聚焦

1. 按 **FOCUS** 按钮。

将显示 [镜头聚焦] 控制画面。

[XP-40ZL/XP-41ZL/NP40ZL/NP41ZL]

2. 当光标位于屏幕菜单上的 [中心] 时，按 ◀ 或 ▶ 按钮对准光轴周边的焦点。

▶ 按钮对准光轴周边的焦点。

3. 按 ▼ 按钮在屏幕菜单上选择 [周边]，然后按 ◀ 或 ▶ 按钮对准画面周边区域的焦点。

[XP-43ZL/XP-50ZL/NP43ZL/NP50ZL]

2. 按 ◀▶ 按钮调整聚焦。

* [周边] 镜头聚焦在本镜头部件上不可用。

[XP-44ML/NP44ML]




2. 按 ◀▶ 按钮调整画面中心的焦点。

* 不适用于[镜头聚焦]画面中的[周边]。使用[镜头变焦]控制画面，以调整周围区域的聚焦。

3. 按投影机机箱上的 **ZOOM/L-CALIB.** 键或遥控器上的 **ZOOM** 按键。

将显示 [镜头变焦] 控制画面。

4. 按 ◀▶ 按钮对准画面周边区域的焦点。

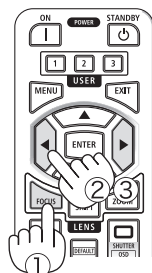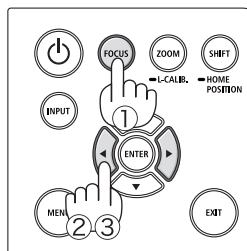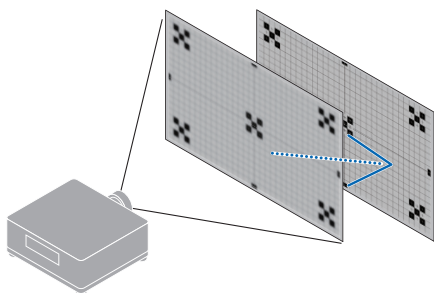

步骤 6



关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 (POWER) 键或遥控器上的 **STANDBY** (⏻) 键。

2. 第二步是按 **ENTER** 键，或再次按 (POWER) 键或 **STANDBY** (⏻) 键。

3. 拔下HDMI线和电源线。

4. 安装镜头上的镜头盖。

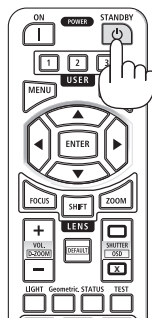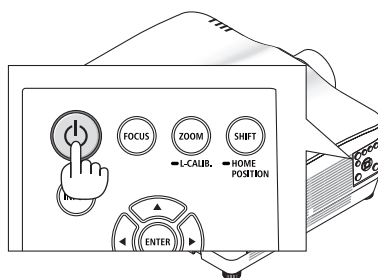

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

