

# SHARP

## 液晶投影机 MultiSync®

### 型号 XP-A175U-W/XP-A175U-B

### XP-A155U-W/XP-A155U-B 快速设置指南

#### 注：

- 本文件说明投影机在安装了投影机镜头和线缆盖时的基本操作。
- 首先请阅读重要信息。
- 用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关投影机的产品和使用信息。

[https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj\\_manual/lineup.html](https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html)



#### 注意

- 使用 GB/T 30117.5-2019 风险组 3 中的投影机镜头（XP-55ZL/XP-56ZL/NP55ZL/NP56ZL）时，必须由专业安装人员进行安装。并且，请勿进入危害区域。有关详细信息，请参阅重要信息。

## 步骤 1


### 警告

- 请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。
- 不要使用 2 脚插头转换器适配器。

#### 1. 将电脑与投影机相连。


#### 2. 连接随机附带的电源线。

为防止电源线意外从投影机的 AC IN 中脱出，请使用电源线固定器。

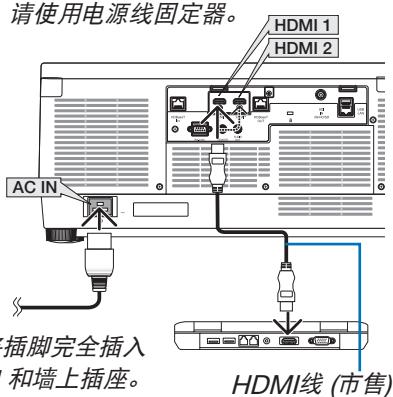

### 安装电源线固定器


1. 使夹具朝向电源线，将电源线固定器的端部与 AC IN 端子下方的孔对齐后将其推入。

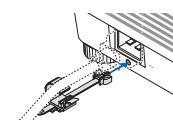

2. 将电源线穿过夹具后，压紧夹具进行固定。




3. 将夹具滑动至电源插头的底部。



## 步骤 2

摘下镜头盖。

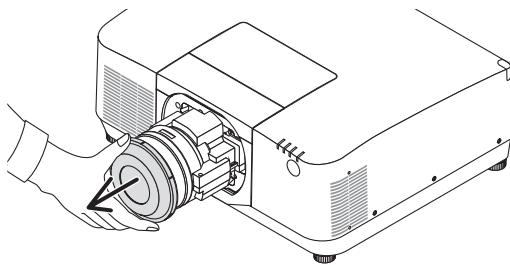


## 步骤 3

开启投影机。


### ⚠ 警告

本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

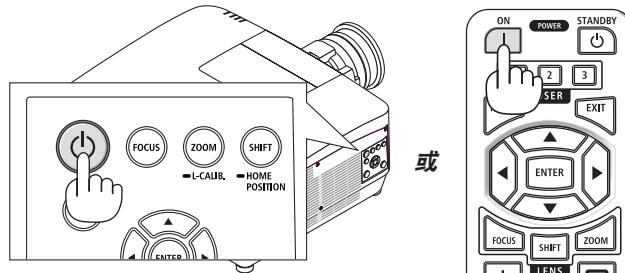

## 步骤 4

选择信号源。

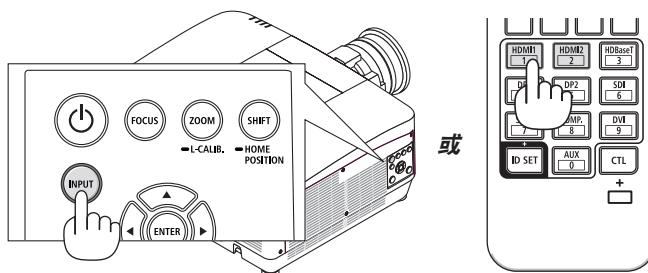

## 步骤 5

调整图片尺寸和位置。

### ⚠ 注意




从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。

## 镜头移动


1. 按 **SHIFT/HOME POSITION** 键。

• 在遥控器上，按SHIFT键。

2. 按 ▲▼◀ 或 ▶ 键。

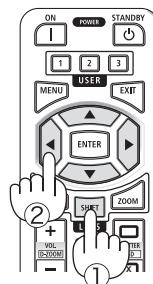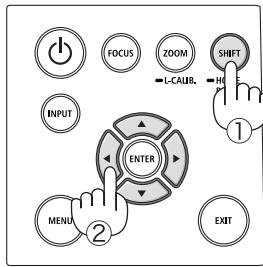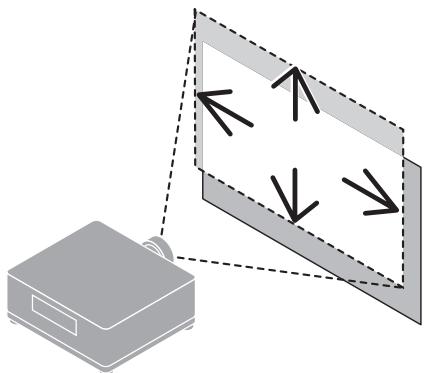



## 变焦

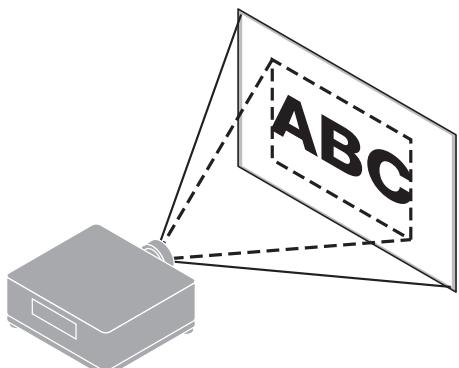

1. 按 **ZOOM/L-CALIB.** 键。

• 在遥控器上，按ZOOM键。

2. 按 ◀ 或 ▶ 键。

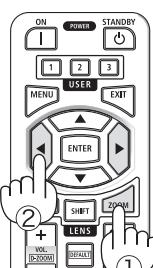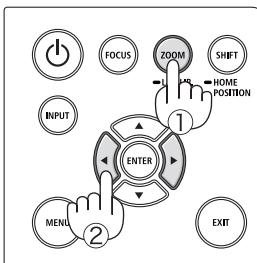


## 聚焦

### 1. 按 **FOCUS** 按钮。

将显示 [镜头聚焦] 控制画面。

**[XP-51ZL/XP-52ZL/XP-53ZL/  
NP51ZL/NP52ZL/NP53ZL]**


2. 当光标位于屏幕菜单上的 [中心] 时，按◀或▶按钮对准光轴周边的焦点。
3. 按▼按钮在屏幕菜单上选择 [周边]，然后按◀或▶按钮对准画面周边区域的焦点。

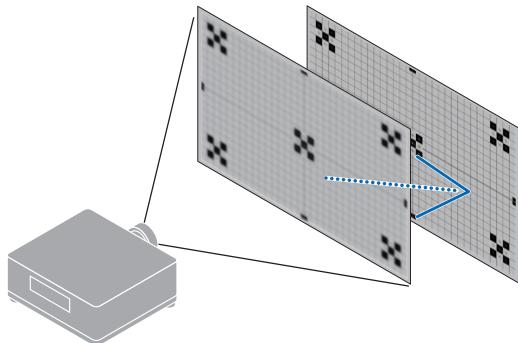

**[XP-54ZL/XP-55ZL/XP-56ZL/  
NP54ZL/NP55ZL/NP56ZL]**

### 2. 按 ▲▼按钮调整聚焦。


\* [周边] 镜头聚焦在本镜头部件上不可用。

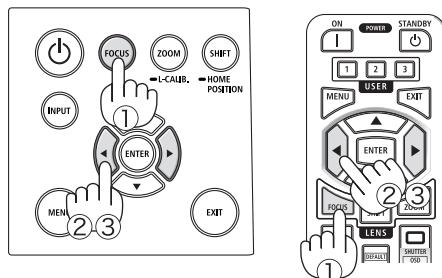

## 步骤 6

### 关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 **(POWER)** 键或遥控器上的 **STANDBY (待机)** 键。
2. 第二步是按 **ENTER** 键，或再次按 **(POWER)** 键或 **STANDBY (待机)** 键。
3. 拔下HDMI线和电源线。
4. 安装镜头上的镜头盖。

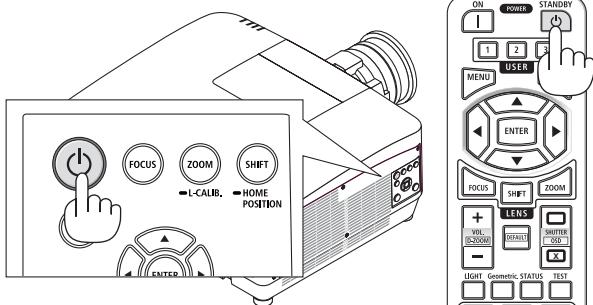

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

