

SHARP

液晶投影机 *MultiSync*®型号 **XP-E501U-W** 快速设置指南


注:

- 首先请阅读重要信息。
- 用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关投影机的产品和使用信息。
https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html



步骤 1

在遥控器中安装电池。



步骤 2


使用 HDMI 线将电脑连接到投影机。(市售)

步骤 3


警告

- 请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。
- 不要使用 2 脚插头转换器适配器。

连接随机附带的电源线。

务必完全插入
AC IN 和墙上插座。

连接至墙上插座

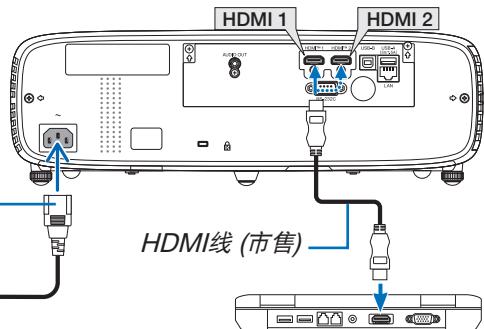



步骤 4

投影机机箱上 或 遥控器上

开启投影机。





本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

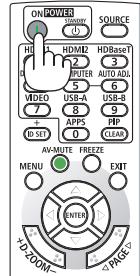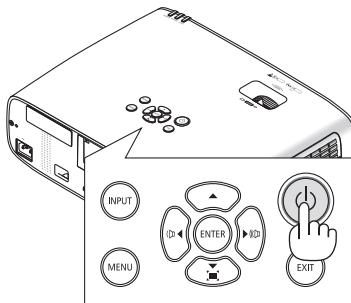

步骤 5

投影机机箱上 或 遥控器上


选择信号源。

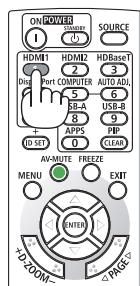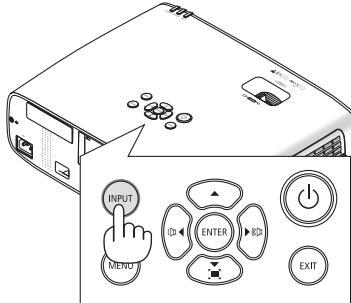


步骤 6

调整图片尺寸和位置。

[聚焦]

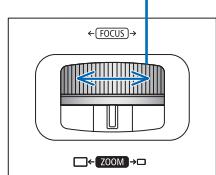


聚焦环

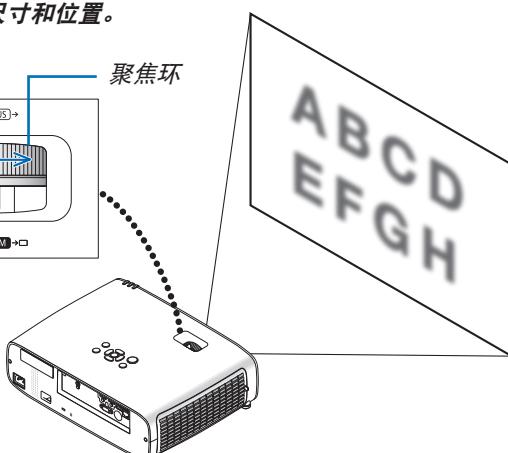


注意
· 从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。


变焦

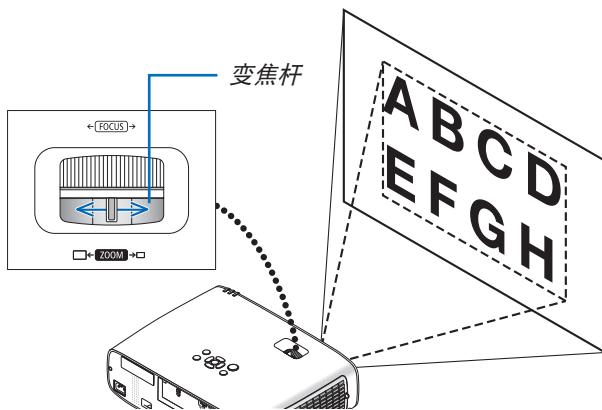


[调整支脚]

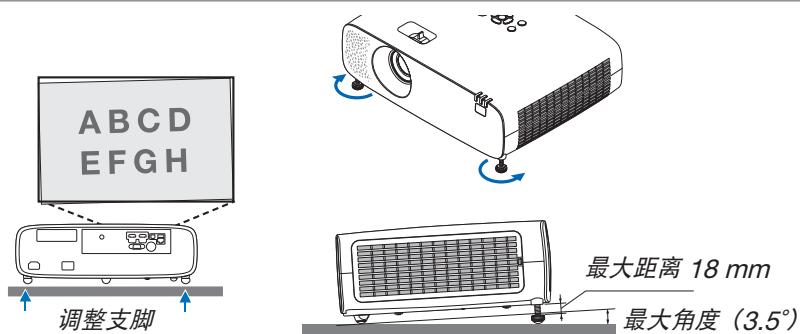

[梯形修正]

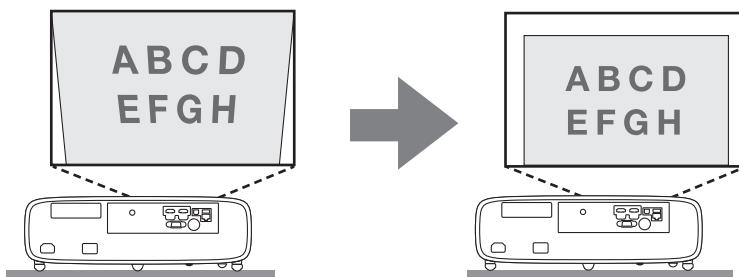

H/V梯形校正
基础
垂直转角
枕形失真
多点梯形校正
复位值


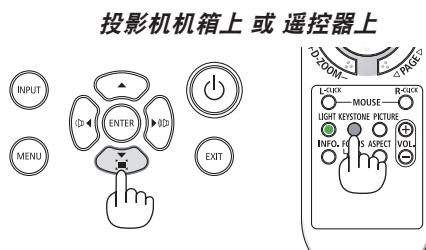


步骤 7

关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 **(POWER)** 键或遥控器上的 **STANDBY (待机)** 键。
2. 第二步是按 **ENTER** 键, 或再次按 **(POWER)** 键或 **STANDBY (待机)** 键。
3. 拔下HDMI线和电源线。

投影机机箱上 或 遥控器上

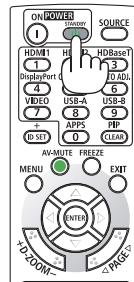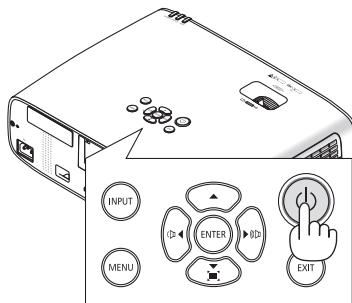

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

