

# SHARP

## 프로젝터

## H5010U-W

### 참고:


- 먼저 중요 정보를 읽으십시오. 프로젝터 안전 및 주의 사항에 대한 정보를 다룹니다.
- 사용자 매뉴얼은 웹사이트에 PDF(Portable Document Format)로 게시되어 있으며 프로젝터에 대한 자세한 제품 및 사용 정보를 제공합니다.

[https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj\\_manual/lineup.html](https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html)



### 단계 1

리모컨에 배터리를 장착합니다.




### 단계 2

HDMI 케이블을 사용하여 컴퓨터를 프로젝터에 연결합니다. (제공되지 않음)

### 단계 3

**⚠경고**  
접지 단자가 AC IN 단자와 벽부착 접속구에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.

제공된 전원 코드를 연결합니다.

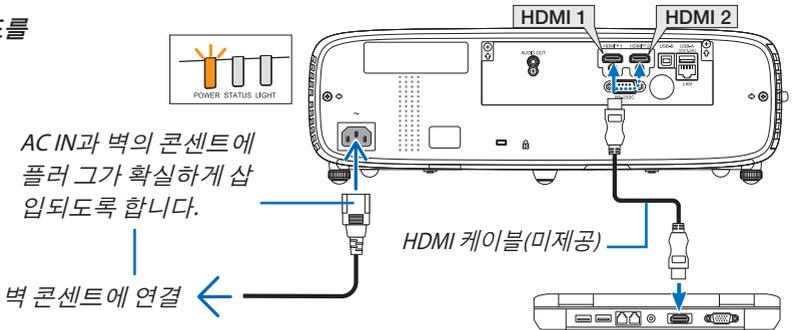



## 단계 4

프로젝터의 전원을 켭니다.



**경고**  
프로젝터에서 강한 빛이 나옵니다. 전원을 켤 때 투사 범위 내에서 렌즈를 쳐다보는 사람이 없도록 주의합니다.



프로젝터 본체의 (POWER) 버튼을 누르거나 리모컨의 POWER ON (1) 버튼을 누릅니다.

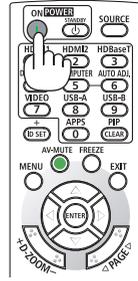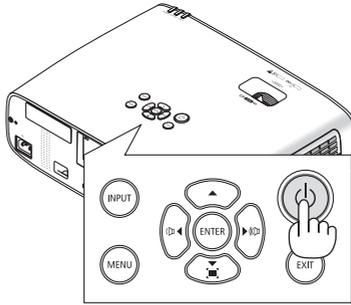

## 단계 5

소스를 선택합니다.


본체에 있는 INPUT 버튼을 1초 이상 누르거나 리모컨에 있는 HDMI1, HDMI2, 또는 USB-A 버튼을 누르십시오.

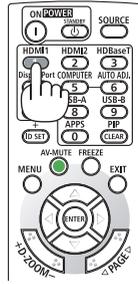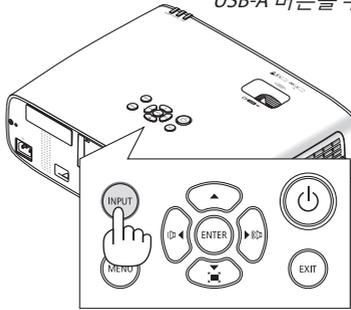


## 단계 6

이미지의 크기와 위치를 조정합니다.


[초점]

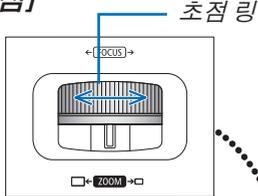


**경고**  
프로젝터의 뒤 또는 측면에서 조정을 수행하십시오. 앞에서 조정하면 강한 빛에 눈이 노출되어 시력이 손상될 수 있습니다.

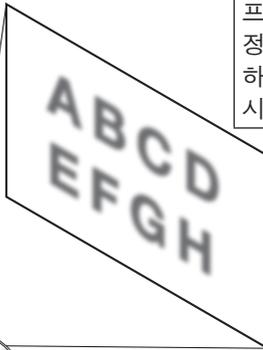


[줌]

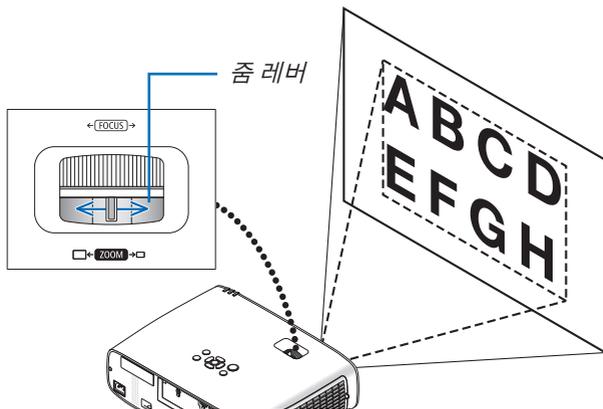

[기울기 조정용 다리]


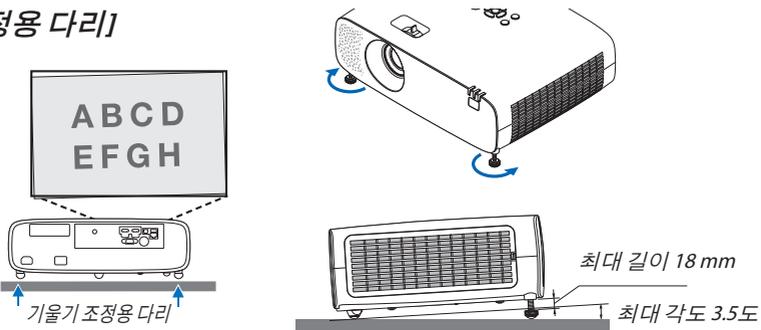


[키스톤]

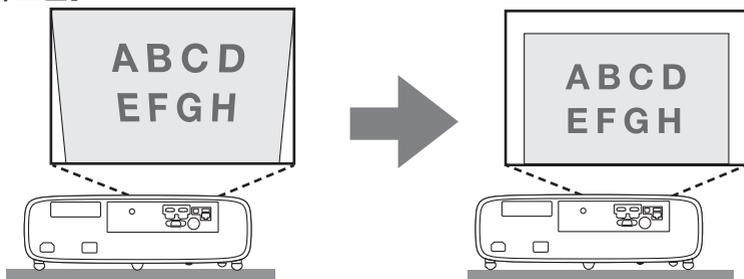



본체 제어판의 ▼ (키스톤) 버튼을 누르십시오.  
 리모컨으로 작동할 경우, KEystone 버튼을 누르십시오.

- H / V 키스톤
- 기초
  - 수직 코너
  - 핀쿠션
  - 그리드 이미지 튜닝
  - 리셋 값

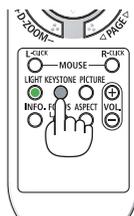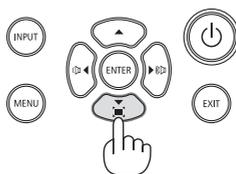

**프로젝터의 전원을 끕니다.**

1. 프로젝터 캐비닛의 (POWER) 버튼이나 리모콘의 **STANDBY** ( ) 버튼을 누릅니다. 확인 메시지가 표시됩니다.
2. (POWER) 버튼이나 **STANDBY** ( ) 버튼을 한 번 더 누릅니다. 광원이 꺼지면 전원도 꺼집니다(대기 모드).
3. 모든 케이블을 분리합니다.

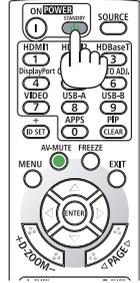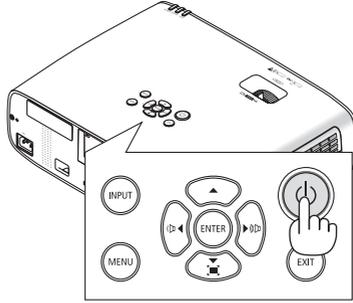

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (고화질 멀티미디어 인터페이스), HDMI 트레이드 드레스 및 HDMI 로고라는 용어는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

