

数字投影机

MultiSync® 型号 XP-M401H-W / XP-M421W-W

快速设置指南

- 快速设置指南提供有关信号源连接、开启电源、选择信号源和其他基本操作说明的初始设置和使用信息。
- 完整的用户手册以 PDF 格式（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关您的 Sharp 投影机的详细产品和使用信息。

https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html

- 首先阅读重要信息。其涵盖有关投影机安全和注意事项的信息。

保留备用

步骤 1

设置屏幕和投影机。



1 确定放置投影机的位置以获得所需的屏幕尺寸。

请参阅用户手册中的投射距离表。


步骤 2

在遥控器中安装电池。

1 用力往下按压并滑下电池盖。

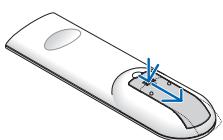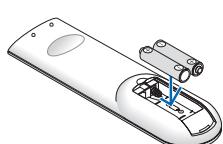2 安装新电池（7号锰电池）。
确保电池正负极（+/-）方向排列正确。

3 滑回电池盖并盖好。

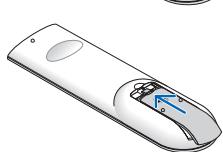

注意：

安装新电池（7号碱性电池或锰电池）。请勿混用不同型号的电池或混用新旧电池。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。


步骤 3

将您的电脑和交流适配器连接到投影机。

1 使用 HDMI 线将电脑连接到投影机。（随机附带）

2 连接随附的交流适配器和电源线。

3 将随附电源线的插头直接插入墙壁插座。

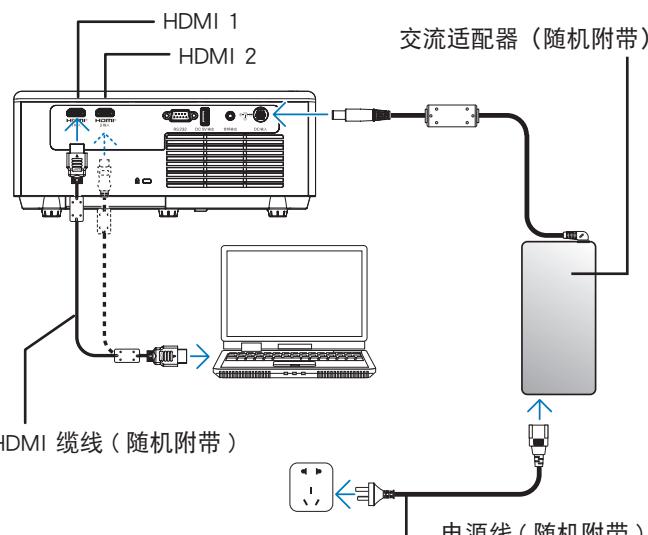

· 务必使管脚完全地插入全部 DC IN 端子、交流适配器和墙壁插座。

电缆信息

使用随附的 HDMI 线连接至投影仪。

请额外购买 HDMI 线缆（型号：OTJM401H01019）。额外购买的线缆应为屏蔽线。使用其他类型的线缆可能会干扰接收无线电或电视信号。


步骤 4

开启投影机。

1 取下镜头盖。


警告

本投影机会发出强光。当打开电源时，确保在投射范围内无人直视镜头。

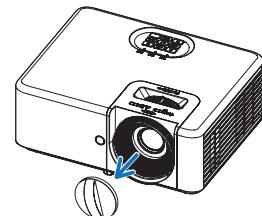

2 按投影机机箱上的 (①) (电源) 按钮或遥控器上的电源开 (①) 按钮。

电源指示灯呈蓝色点亮，同时在屏幕上投射图像。

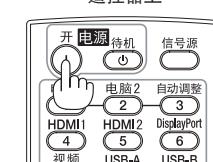

提示：更改 OSD 语言

- 按 (④) (菜单) 按钮。
- 选择 [设置] → [选项] → [语言]。




步骤 5

选择信号源。

按信号源按钮

1 按投影机机箱或遥控器上的  (信号源) 按钮。


将显示信号源菜单。

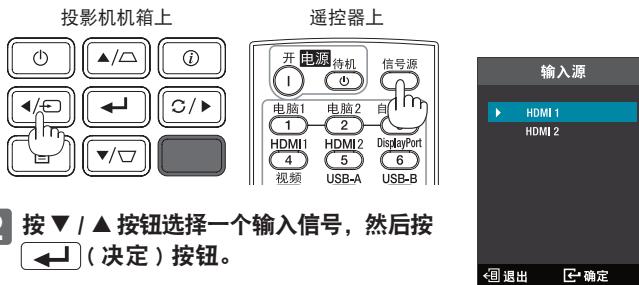

2 按  /  按钮选择一个输入信号，然后按  (决定) 按钮。

按遥控器上的 HDMI1 或 HDMI2 按钮

1 按 HDMI1 或 HDMI2 按钮。

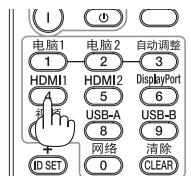


提示：重新同步输入信号

按投影机机箱上的  (重新同步) 按钮或遥控器上的自动调整按钮重新同步输入信号。

背部支脚

调整影像的左右倾斜。

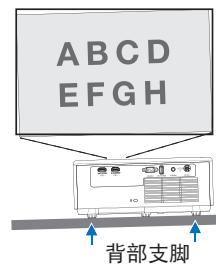

梯形修正（垂直）


当投影机不完全与屏幕垂直时便会出现梯形失真。可使用“梯形修正”功能来修正此失真现象。

● 按投影机机箱上的控制按钮

1. 按  或  按钮。

● 使用遥控器

1. 按梯形修正按钮，并按  /  按钮修正。

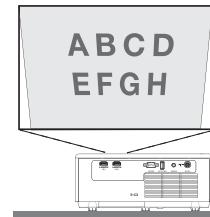

步骤 6

调整图片尺寸和位置。

注意

从投影机的后面或侧面进行调整。从前面对调可能会使眼睛暴露于强光，这样可能会伤害眼睛。

聚焦

使用聚焦环以获得最佳的聚焦效果。



聚焦环

变焦



朝顺时针和逆时针方向转动变焦调节杆。



变焦调节杆

俯仰脚

调整投射角（影像的高度）。

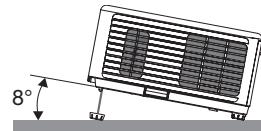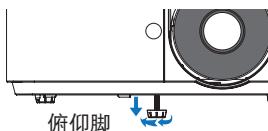

步骤 7

关闭投影机。

1 按投影机机箱上的  (电源) 按钮或遥控器上的待机 () 按钮。

将显示确认消息。



投影机机箱上

遥控器上

2 再次按投影机机箱上的  (电源) 按钮或遥控器上的 待机 () 按钮。

光源关闭时，电源也关闭（待机模式）。

Power Off

关机？

再按一次电源键。

3 安装镜头盖。

断开所有的电线。

