

SHARP

液晶投影机 *MultiSync*[®]

型号 **XP-P701U-W/XP-P621U-W**

XP-P601U-W 快速设置指南

注：

- 本文件提供了关于连接信号源、开启电源、选择信号源及其他基本操作说明的初始设置和使用信息。
- 首先请阅读**重要信息**。
- 用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关投影机的产品和使用信息。


https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html



步骤 1

在遥控器中安装电池。


1. 用力向下按压并滑下电池盖。
2. 安装新电池（7号碱性）。不要混用不同类型的电池或新旧电池。
确保电池的正负极（+/-）方向排列正确。
3. 滑回电池盖并确保其卡入到位。

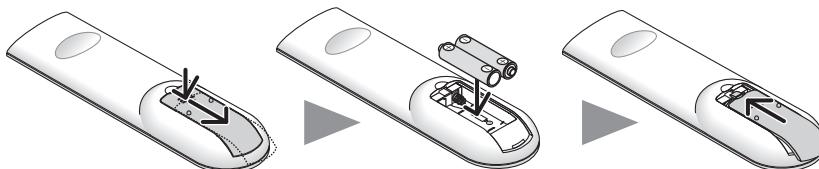

步骤 2

设置屏幕和投影机。

→请参阅用户手册中的投影距离表。

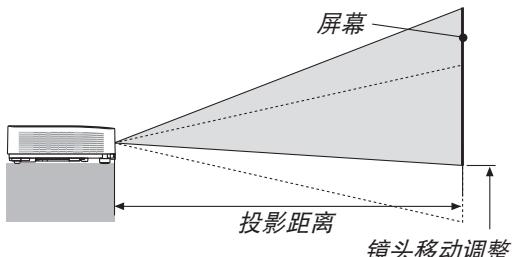


步骤 3

警告

- 请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。
- 不要使用 2 脚插头转换器适配器。


1. 使用 HDMI 线(市售)将电脑连接到投影机。

2. 连接随机附带的电源线。

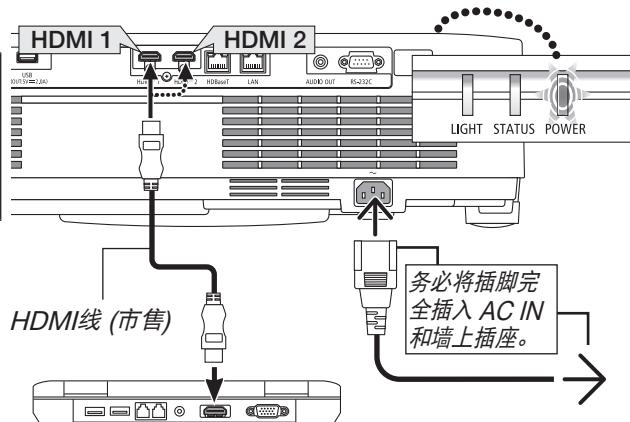

步骤 4


1. 取下镜头盖。

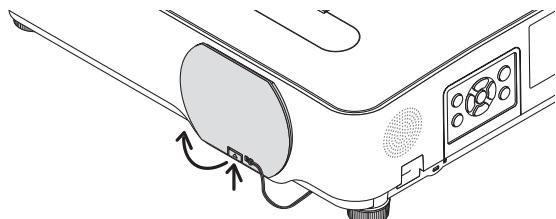

2. 开启投影机。


警告

本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

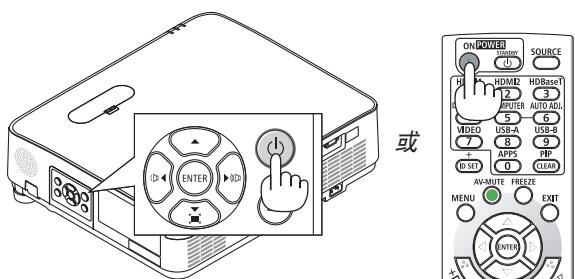

步骤 5

选择信号源。

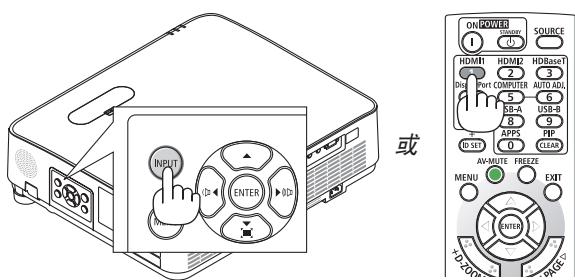

步骤 6


调整图片尺寸和位置。

△ 注意


- 从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。

[镜头移动]

1. 打开镜头移动盖。

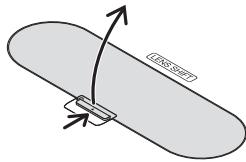



2. 顺时针或逆时针转动镜头移动刻度盘。

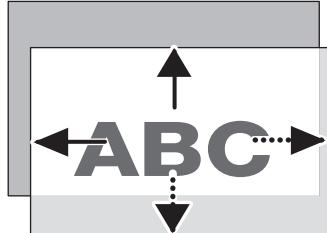


镜头移动刻度盘
(水平)

镜头移动刻度盘
(垂直)


3. 关上镜头移动盖。

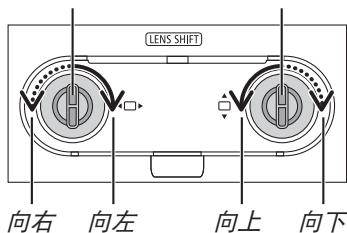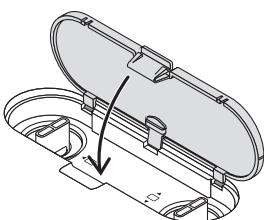


[聚焦]

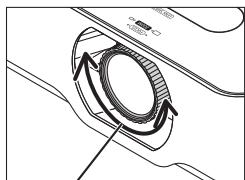


聚焦环

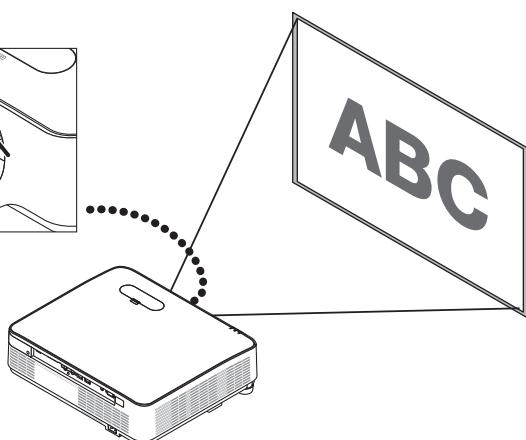

[变焦]

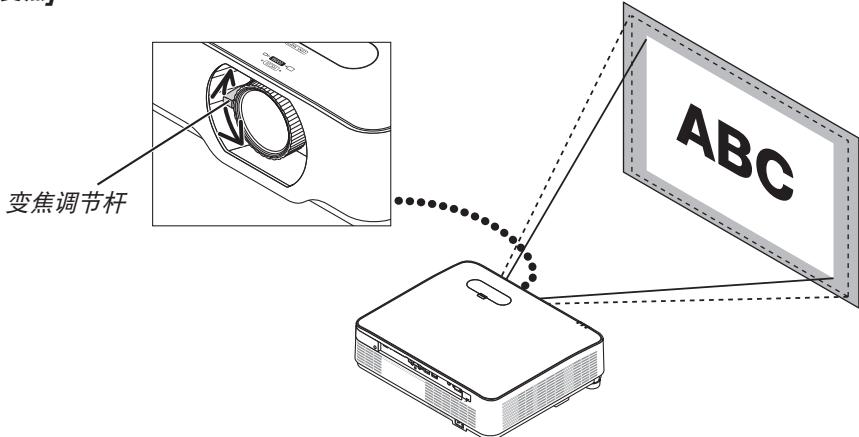



[俯仰脚]

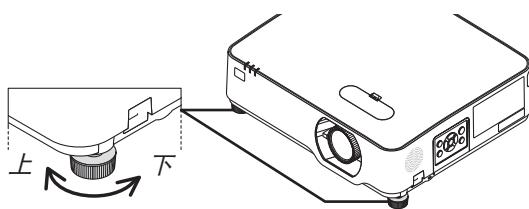

步骤 7

关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 (POWER) 键或
遥控器上的POWER STANDBY() 键。
2. 第二步是按ENTER键，或再次按 (POWER) 键或POWER STANDBY()
键。
3. 安装镜头盖。
4. 断开所有连接线。

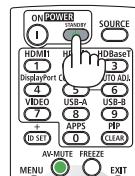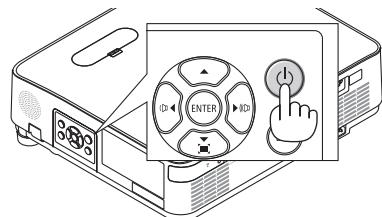

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

