



数字投影机

MultiSync®

型号XP-P721Q-B / XP-P601Q-W

快速设置指南


保留备用

- **快速设置指南**提供了关于连接信号源、开启电源、选择信号源及其他基本操作说明的初始设置和使用信息。
- 完整的**用户手册**以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，提供了有关夏普投影机的详细产品和使用信息。
https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html
- 首先阅读**重要信息**。它涵盖了有关投影机安全和注意事项的信息。




步骤 1 在遥控器中安装电池。

- 安装新的电池（7号锰电池）。不要混用不同类型（锰或碱性）的电池或新旧电池。
- 确保电池的极性（+/-）正确对齐。

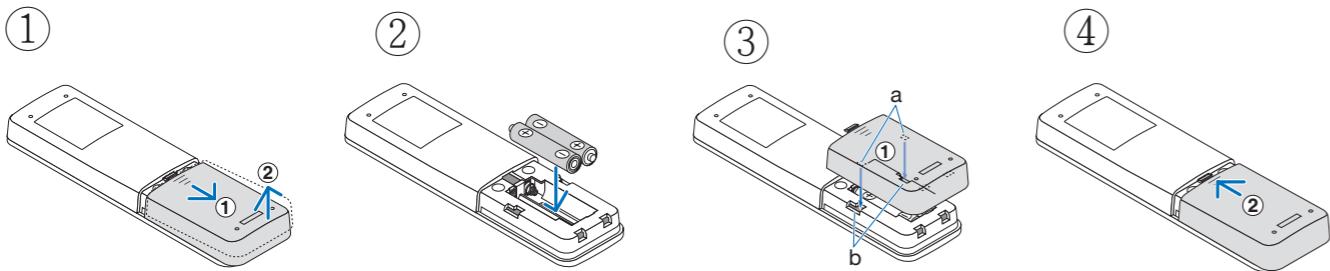

步骤 2 设置屏幕和投影机。


请参阅《用户手册》中的投影距离表。

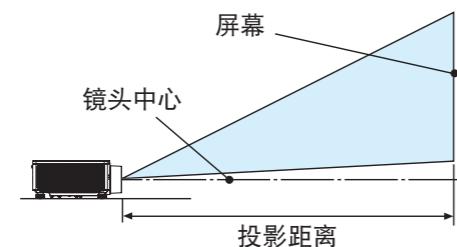


本快速安装指南的插图

步骤 3 使用HDMI线将计算机连接到投影机。（未附带）


步骤 4 连接随机附带的电源线。

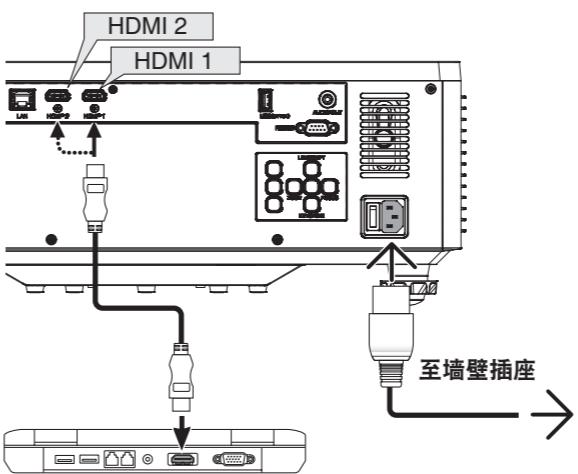

步骤 5 开启投影机。



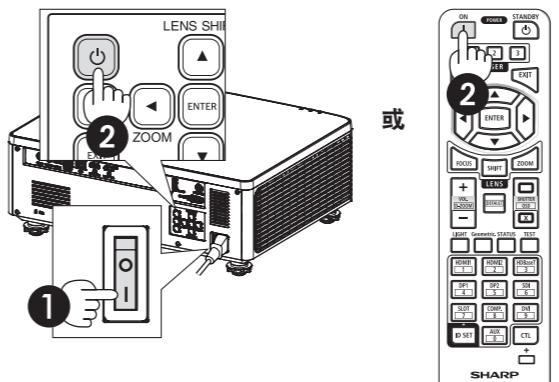


步骤 6 选择信号源。


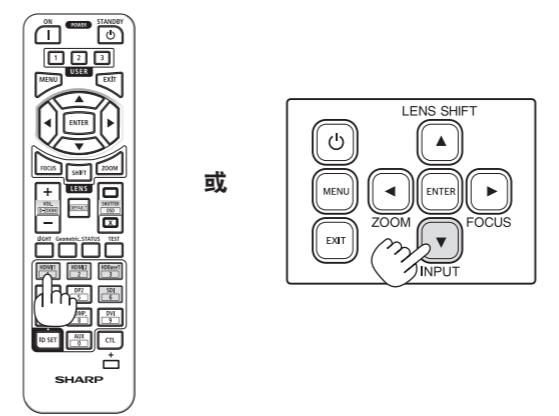


步骤 7 调整图片尺寸和位置。




[镜头移动]

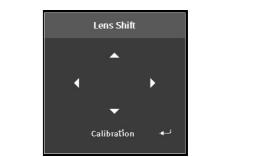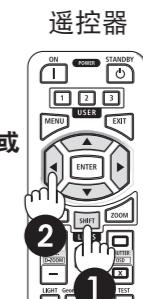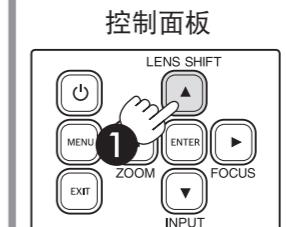



[聚焦]

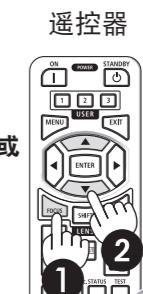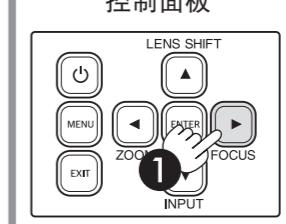

[变焦]

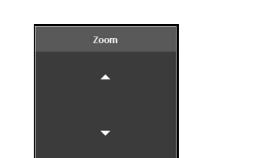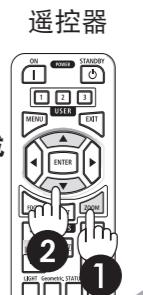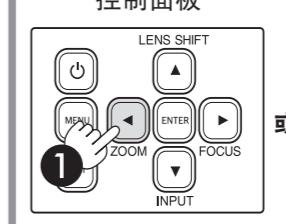

步骤 8 关闭投影机

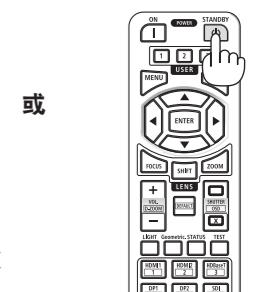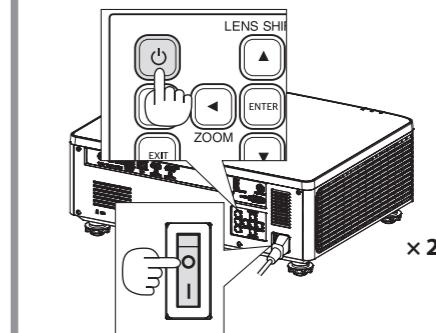

快速设置指南

注意：本文档介绍投影机的基本操作。

① 在遥控器中安装电池。

- 安装新的电池（7号）。不要混用不同类型（锰或碱性）的电池或新旧电池。
- 确保电池的极性（+/-）正确对齐。

② 使用HDMI线将计算机连接到投影机。（未附带）

③ 连接附带的电源线。

确保插脚完全插入交流输入端子和墙上插座。

④ 打开投影机。



投影机会发出强光。打开电源时，确保投影范围内没有人盯视镜头。

1. 将主电源开关调到“**I**”。

2. 按投影机上的**⑤**（电源）按钮或遥控器上的开机(**I**)按钮。

⑤ 选择一个信号源。

[用于遥控器]

1. 按HDMI 1按钮或HDMI 2按钮。

[用于投影机控制面板]

1. 按“INPUT”（输入）按钮。

2. 按▼▲按钮选择输入端子，然后按“ENTER”（确定）按钮。

⑥ 调整图像大小和位置。



在投影机后面或侧面执行调整。在前面调整可能会使您的眼睛暴露在强光下，造成眼睛伤害。

[镜头位移]

1. 按投影机上的“LENS SHIFT”（镜头位移）按钮或遥控器上的“SHIFT”（位移）按钮。
2. 按▼▲◀▶按钮移动投影图像。

[聚焦]

1. 按“FOCUS”（聚焦）按钮。
2. 按▼▲按钮调整聚焦。

[缩放]

1. 按“ZOOM”（缩放）按钮。
2. 按▼▲按钮调整缩放。

⑦ 关闭投影机。

1. 按投影机上的**⑤**（电源）按钮或遥控器上的待机(**□**)按钮。
2. 再按一下**⑤**（电源）或待机(**□**)按钮。
3. 将主电源开关调到“**O**”。
4. 断开所有线缆。