

SHARP

液晶投影机 MultiSync®

型号 XP-V801U-W/XP-V801U-B

XP-V711U-W/XP-V711U-B 快速设置指南

注：

- 本文件说明投影机在安装了镜头部件的基本操作。
- 首先请阅读重要信息。
- 用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关投影机的产品和使用信息。
https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html



注意

- 使用 GB/T 30117.5-2019 风险组 3 中的投影机镜头（XP-43ZL/NP43ZL）时，必须由专业安装人员进行安装。并且，请勿进入危害区域。有关详细信息，请参阅重要信息。

步骤 1


警告

- 请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。
- 不要使用 2 脚插头转换器适配器。

1. 将电脑与投影机相连。

2. 连接随机附带的电源线。

为防止电源线意外从投影机的 AC IN 中脱出，请使用电源线固定器。

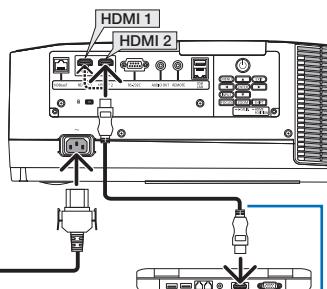


务必把插脚完全插入
AC IN 和墙上插座。


HDMI线(市售)

安装电源线固定器


**1. 将部件 (a) 固定在投
影机机箱上的 AC
IN 端子。**

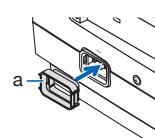

**2. 将部件 (b) 固定在电
源线上。**




**3. 将电源插头插入 AC
IN 端子，直至电源
线固定器完全固定
且听到咔哒声。**

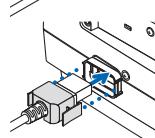

步骤 2

摘下镜头盖。

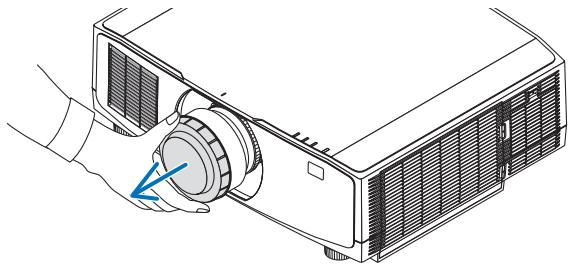


步骤 3


开启投影机。



警告
本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

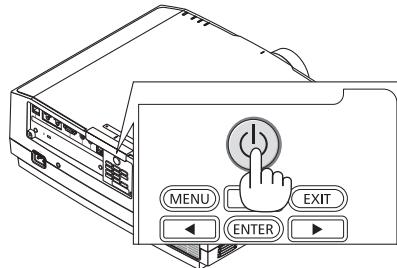


或

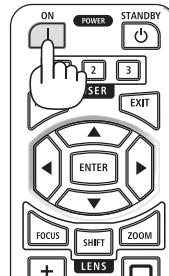


步骤 4

选择信号源。

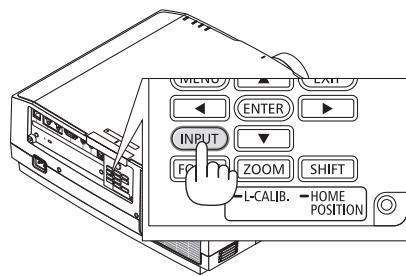

或

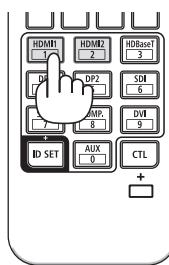

步骤 5

调整图片尺寸和位置。






注意
· 从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。

镜头移动


1. 按 SHIFT/HOME POSITION 键。

- 在遥控器上，按SHIFT键。

2. 按 ▲▼◀ 或 ▶ 键。

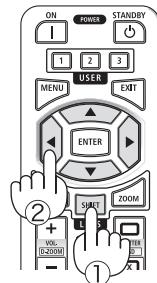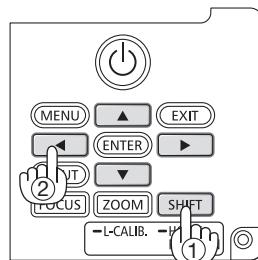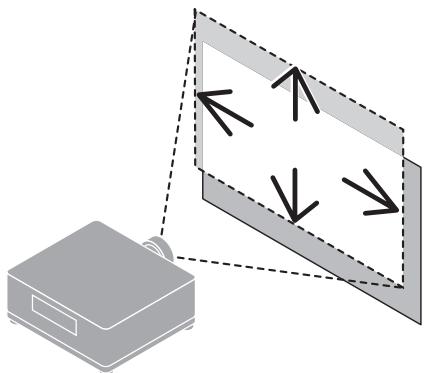



变焦

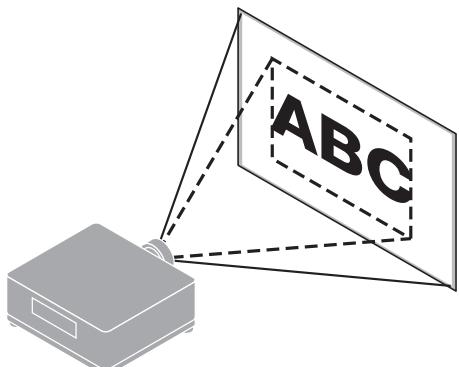

1. 按 ZOOM/L-CALIB. 键。

- 在遥控器上，按ZOOM键。

2. 按 ◀ 或 ▶ 键。

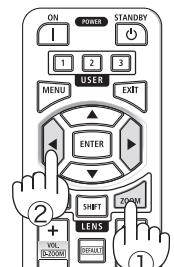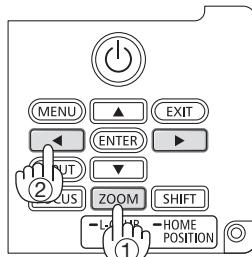

聚焦

1. 按 **FOCUS** 按钮。

将显示 [镜头聚焦] 控制画面。

[XP-40ZL/XP-41ZL/NP40ZL/NP41ZL]

2. 当光标位于屏幕菜单上的 [中心] 时, 按 **◀或▶** 按钮对准光轴周边的焦点。

3. 按 **▼** 按钮在屏幕菜单上选择 [周边], 然后按 **◀或▶** 按钮对准画面周边区域的焦点。

[XP-43ZL/XP-50ZL/NP43ZL/NP50ZL]

2. 按 **◀▶** 按钮调整聚焦。

* [周边] 镜头聚焦在本镜头部件上不可用。

[XP-44ML/NP44ML]

2. 按 **◀▶** 按钮调整画面中心的焦点。




* 不适用于[镜头聚焦]画面中的[周边]。

使用[镜头变焦]控制画面, 以调整周围区域的聚焦。

3. 按投影机机箱上的 **ZOOM/L-CALIB.** 键或遥控器上的 **ZOOM** 键。

将显示 [镜头变焦] 控制画面。

4. 按 **◀▶** 按钮对准画面周边区域的焦点。

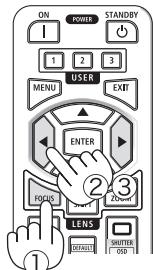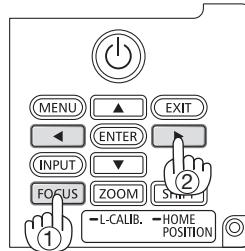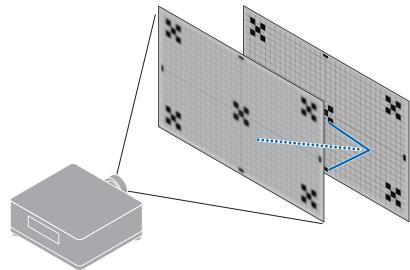

步骤 6



关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 **(POWER)** 键或遥控器上的 **STANDBY (待机)** 键。

2. 第二步是按 **ENTER** 键, 或再次按 **(POWER)** 键或 **STANDBY (待机)** 键。

3. 拔下HDMI线和电源线。

4. 安装镜头上的镜头盖。

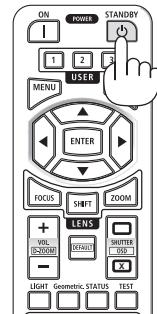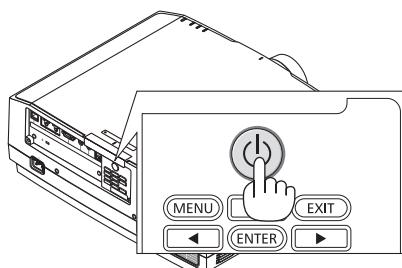

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

