

数字投影机 *MultiSync*<sup>®</sup>型号 **XP-X171Q-B/XP-X141Q-B** 快速设置指南

## 注：

- 本文档说明投影机在安装了镜头部件的基本操作。
- 首先请阅读重要信息。
- 用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关投影机的产品和使用信息。

[https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj\\_manual/lineup.html](https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj_manual/lineup.html)



## ⚠ 注意


- **XP-X171Q-B:** 本投影机被归类为GB/T 30117.5-2019 风险组3。
- **XP-X141Q-B:** 使用镜头部件XP-62ZL时、本投影机被归类为GB/T 30117.5-2019 风险组3。
- 风险组3时，必须由专业安装人员进行安装。并且，请勿进入危害区域。有关详细信息，请参阅重要信息。

## 步骤 1

## ⚠ 警告


- 请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。
- 不要使用 2 脚插头转换器适配器。

1. 将电脑与投影机相连。
2. 连接随机附带的电源线。

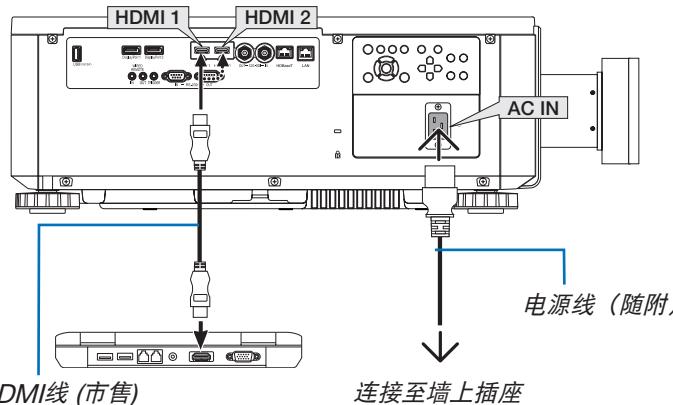

## 步骤 2

摘下镜头盖。


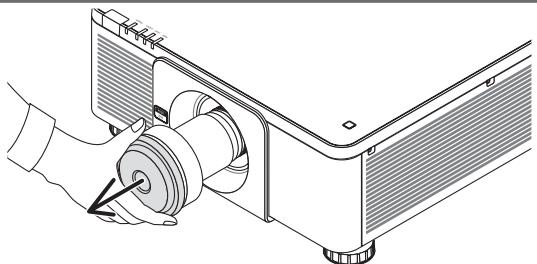


## 步骤 3

开启投影机。





**警告**  
本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

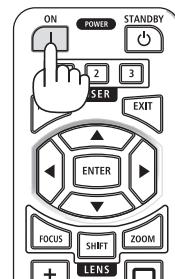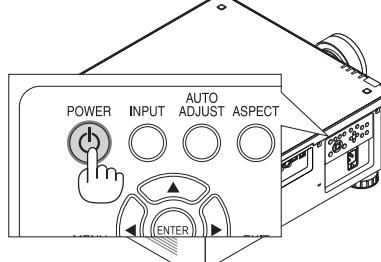

或

## 步骤 4

选择信号源。

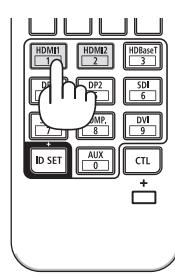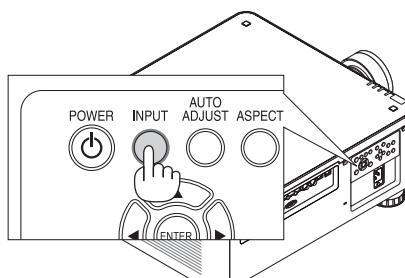

或

## 步骤 5

调整图片尺寸和位置。



**注意**  
· 从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。



## 镜头移动 (使用机箱上的按钮)

1. 按 **LENS SHIFT** ▲ ▼ ▶ ▷ 按键。

## (使用遥控器)

1. 按 **SHIFT** 按键。

2. 按 ▲ ▼ ▶ ▷ 按键。

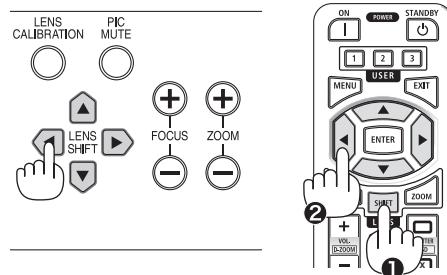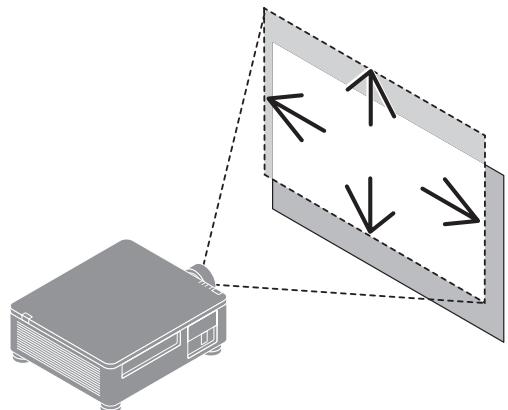

## 变焦



## (使用机箱上的按钮)

1. 按 **ZOOM** (+) (-) 按键。

## (使用遥控器)

1. 按 **ZOOM** 或 **FOCUS** 按键。

2. 按 ▲ ▼ 按键。

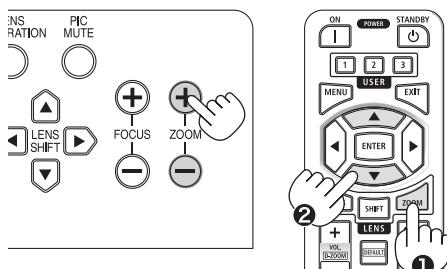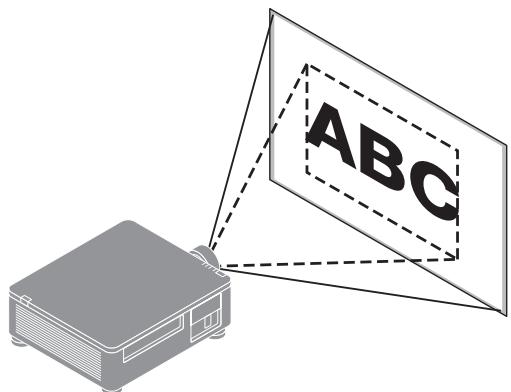

## 聚焦

●对准光轴周边的焦点。

<电动聚焦>


(使用机箱上的按钮)

1. 按 **FOCUS (+) (-)** 按键。

(使用遥控器)

1. 按 **FOCUS** 或 **ZOOM** 按键。


2. 按 **◀▶** 按键。

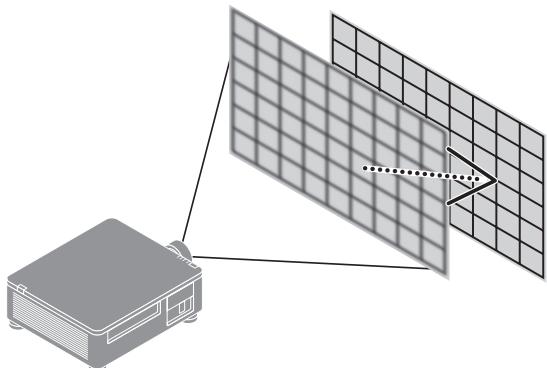

●对准画面周边区域的焦点。

<手动聚焦>



1. 朝顺时针方向或逆时针方向转动周边  
聚焦环。

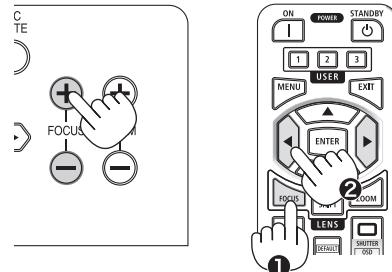

## 步骤 6

### 关闭投影机

1. 首先按投影机机箱上的 **(POWER)** 键或遥控器上的 **STANDBY (待机)** 键。
2. 再次按 **(POWER)** 键或 **STANDBY (待机)** 键。
3. 拔下HDMI线和电源线。
4. 安装镜头上的镜头盖。

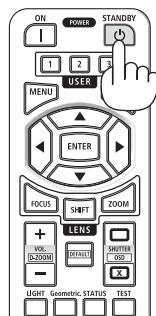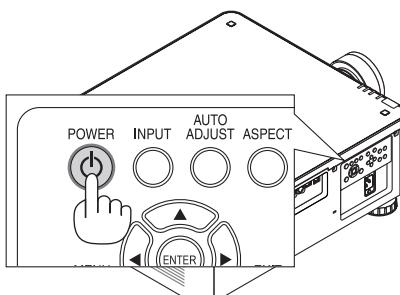

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。