保留备用

SHARP

数字投影机 *MultiSync*®

型号 XP-X171Q-B/XP-X141Q-B 快速设置指南

注:

- **本文件说明投影机在安装了镜头部件的基本操作。**
- **首先请阅读重要信息。**
- **用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，并提供有关投影机的产品和使用信息。**
  https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/pj_manual/lineup.html

⚠注意

- **XP-X171Q-B: 本投影机被归类为GB/T 30117.5-2019 风险组3。**
- **XP-X141Q-B: 使用镜头部件XP-62ZL时、本投影机被归类为GB/T 30117.5-2019 风险组3。**
- **风险组3时，必须由专业安装人员进行安装。并且，请勿进入危害区域。有关详细信息，请参阅重要信息。**


步骤 1

⚠警告

- **请确保将电源线直接连接到墙装电源插座并适当接地。**
- **不要使用 2 脚插头转换器适配器。**


1. 将电脑与投影机相连。

2. 连接随机附带的电源线。

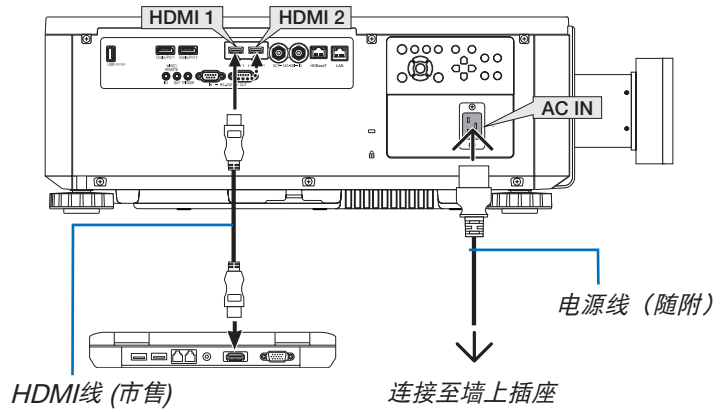

步骤 2


摘下镜头盖。

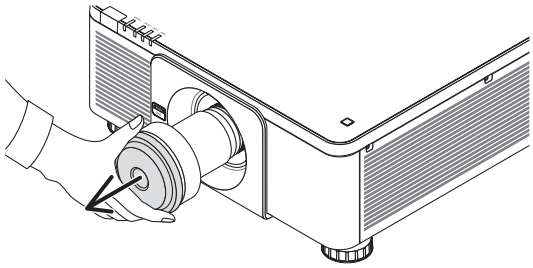


步骤 3

开启投影机。

⚠警告
本投影机会发出强光。开启电源时，确保在投射范围内没有人正直视镜头。

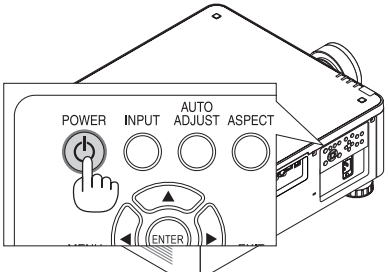


或

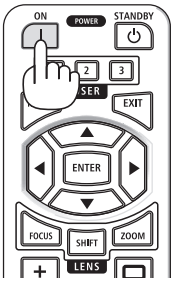


步骤 4

选择信号源。

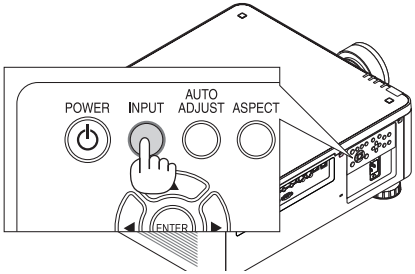

或

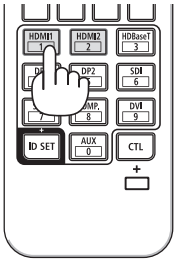


步骤 5


调整图片尺寸和位置。


⚠注意
・从投影机的后面或侧面执行调整。如果从前面执行此类调整，您的眼睛可能会因暴露于强光下而受损。

镜头移动
(使用机箱上的按钮)
1. 按 LENS SHIFT▼▲◄►按键。

(使用遥控器)
1. 按 SHIFT按键。
2. 按 ▼▲◄►按键。

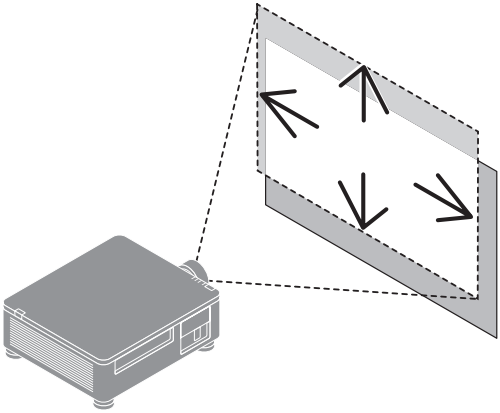

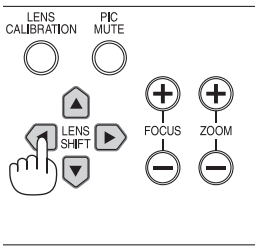


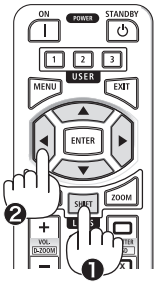





变焦
(使用机箱上的按钮)
1. 按 ZOOM (+) (-) 按键。

(使用遥控器)
1. 按 ZOOM 或 FOCUS按键。
2. 按 ▼▲按键。

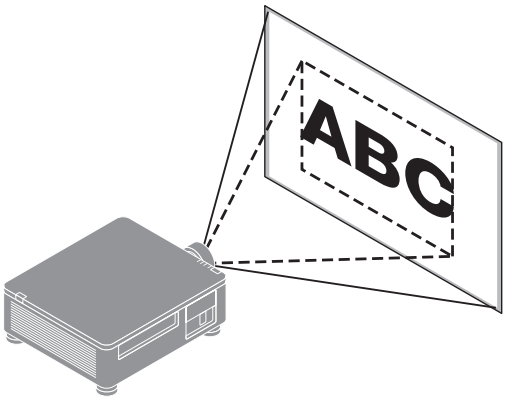

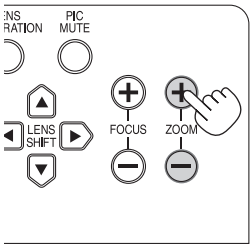

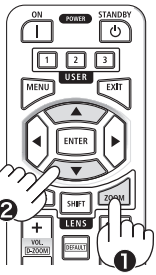



聚焦

●对准光轴周边的焦点。

＜电动聚焦＞


(使用机箱上的按钮)

1. 按 FOCUS (+) (-) 按键。

(使用遥控器)

1. 按 FOCUS 或 ZOOM按键。

2. 按 ◄►按键。

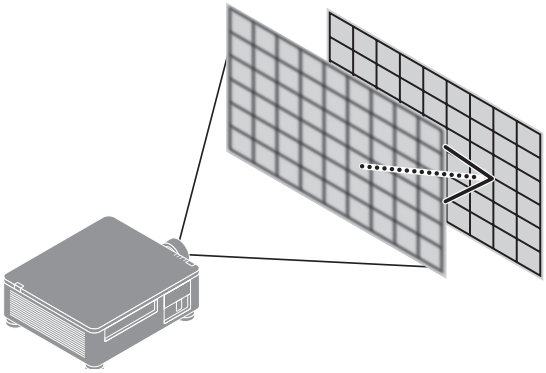



●对准画面周边区域的焦点。

＜手动聚焦＞

1. 朝顺时针方向或逆时针方向转动周边聚焦环。



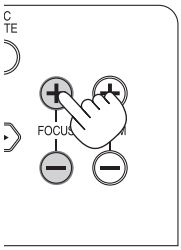

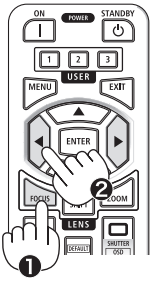

步骤 6


关闭投影机


1. 首先按投影机机箱上的 ⏻ (POWER) 键或遥控器上的 STANDBY (⏻)键。

2. 再次按 ⏻ (POWER) 键或 STANDBY (⏻)键。

3. 拔下HDMI线和电源线。

4. 安装镜头上的镜头盖。

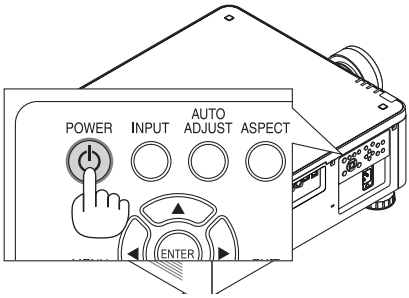

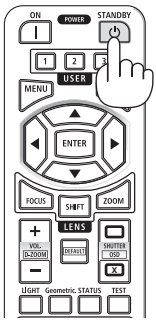

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。